

Tilläggsdatablad för:

1320-1000-1210-6 Ställbar Fot G2

Spänn först att de 2st M8 med fingerkraft, enbart så att gavlen ej glider ner av sig själv.

När alla gavlar och fötter är i önskad höjd och linje spänn dessa ordentligt.


Använd dragkraft 17 Nm.

När allt ligger i önskad höjd och i linje, borra upp ett 7.5mm håll.



Använd befintligt håll som guide.

Säkra sedan upp önskad höjd med hjälp av skruv nonut-TDBL-T-8.6x16

Använd dragkraft 40 Nm.

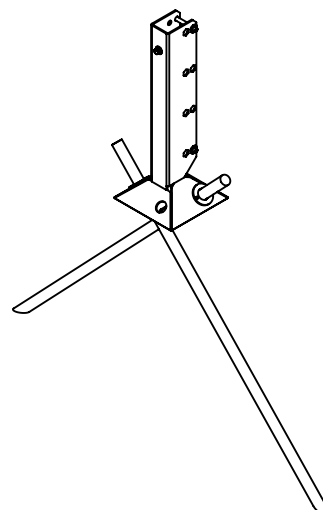

Skruv M6S M8x50 Helgängad A2

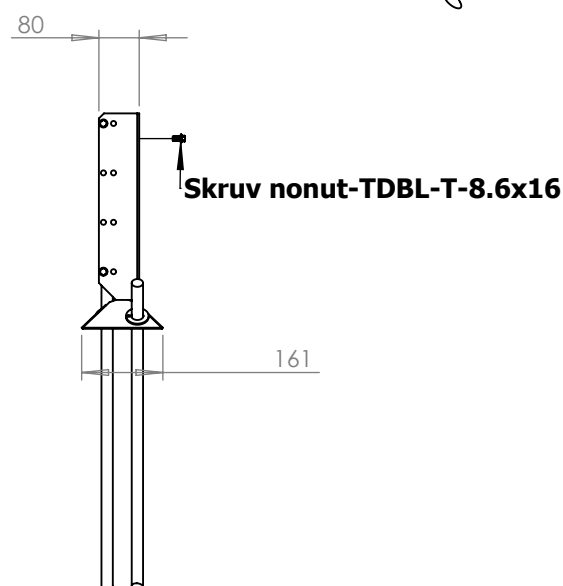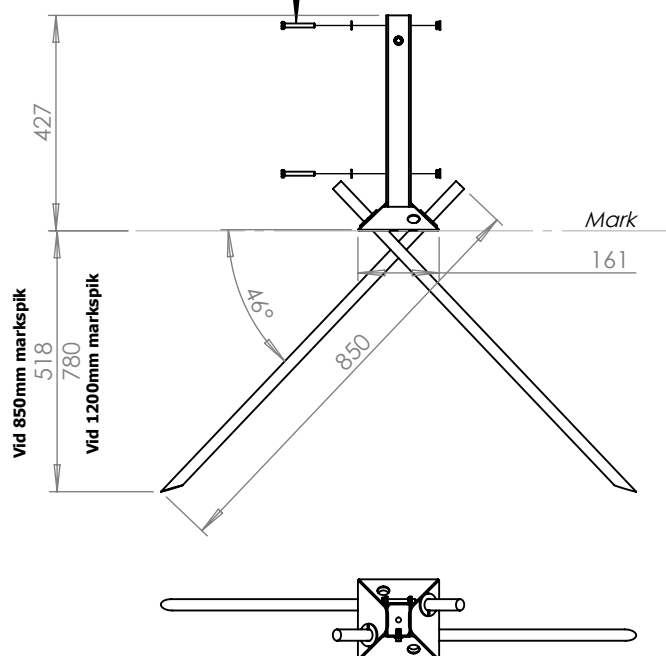

Tänk på & Kontroller

Skruvén räfflad yta skall få kontakt med den ställbara foten.

Använd dragkraft 40 Nm.

